

・工事店様へ、工事が終わりましたらこの取扱説明書は必ずお客様にお渡し下さい。
・お客様へ、この取扱説明書はお読みになった後も必ず大切に保管して下さい。



シグニファイジャパン合同会社

Burst Powercore Accessories

バースト パワーコア アクセサリー

取扱説明書


Rev:02.1

1 各アクセサリーのコンポーネントが全て揃っている事を確認して下さい。
目的に応じて各種アクセサリーを組み合わせてご使用下さい。


■ トリムリング




■ 45° グレアシールド

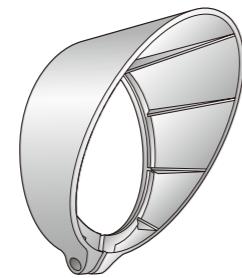


■ フルハイグレアシールド

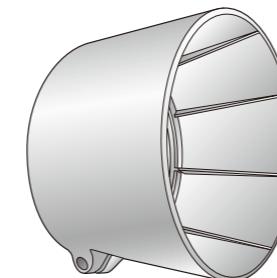

■ ハニカムルーバー

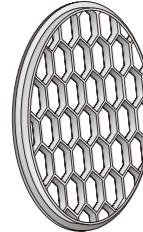

■ 拡散レンズ

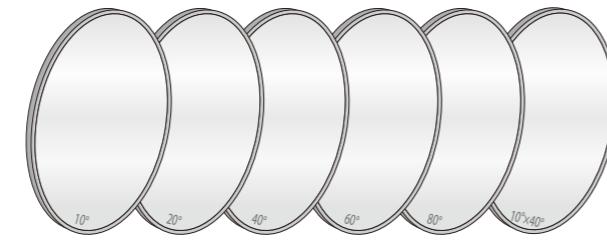

拡散レンズ配光種類



10°



20°




40°



60°




80°

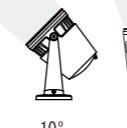

10°/40°



用途に応じて異なる配光レンズを取り付けることができます。

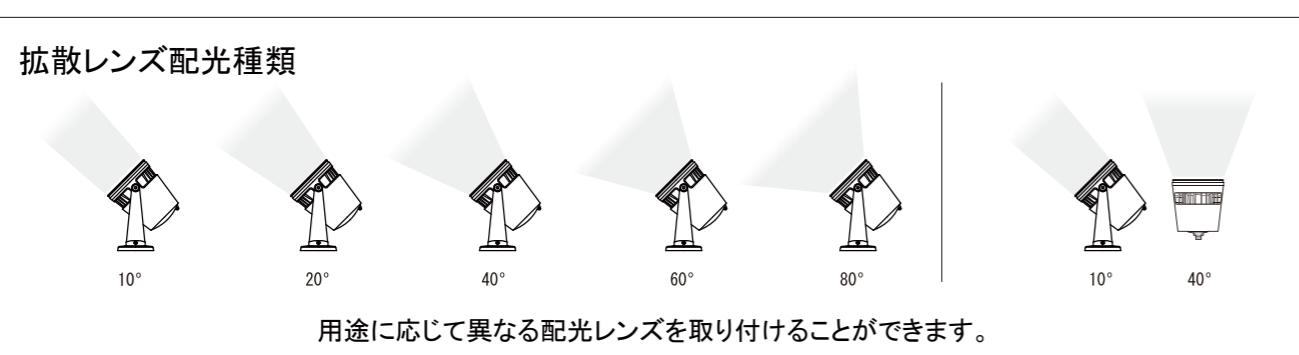

2 アクセサリーをご使用になる前に


- アクセサリーを取り付ける前に本体の表面、ガラス面、拡散レンズをクリーニングして乾燥させます。

※ 中性洗剤を使用し、研磨剤は使用しないでください。

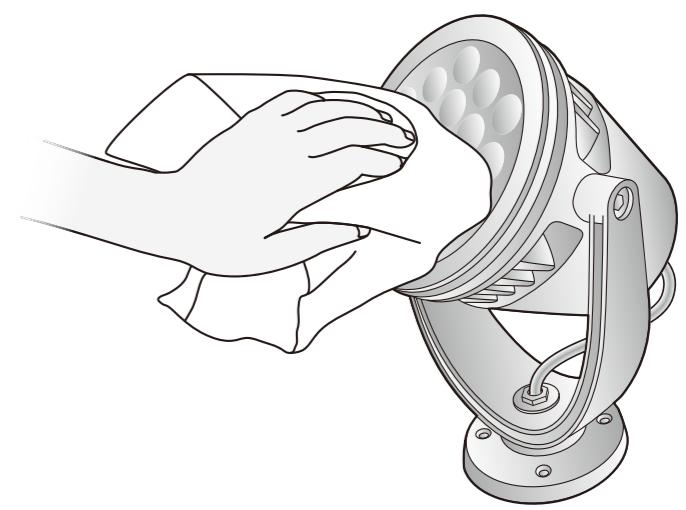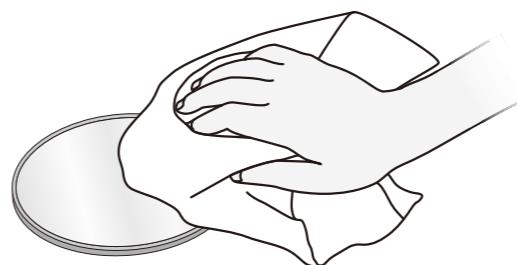

3 各種アクセサリーの取り付け


● 拡散レンズの取り付け

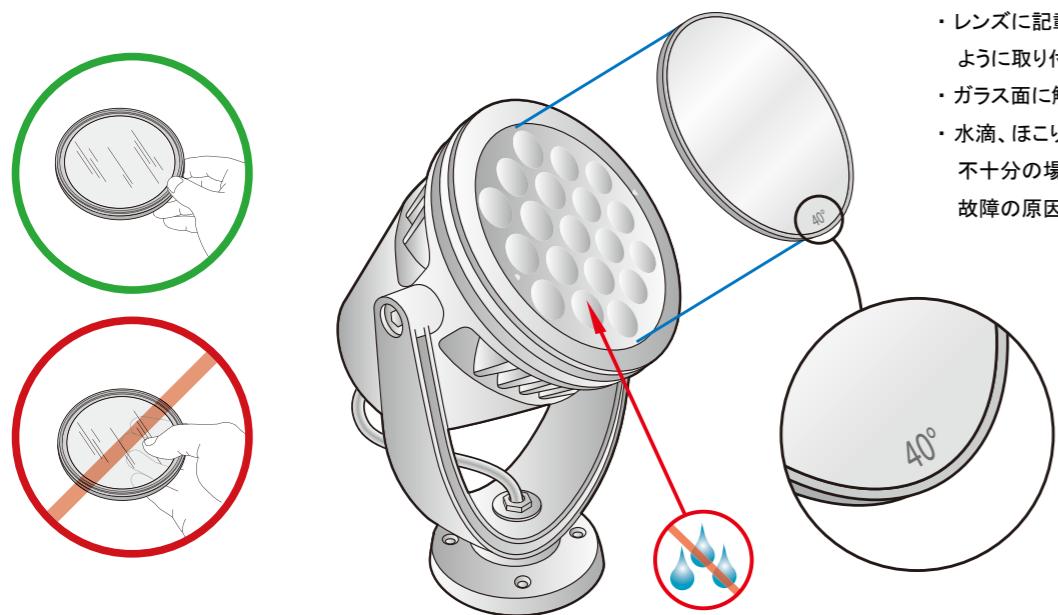


注意事項

- ・拡散レンズは必ずトリムリング、45°グレアシールド、フルハイグレアシールドのいずれかで器具に固定してください。
- ・レンズに記載の配光角度の数字が表向きになるように取り付けてください。
- ・ガラス面に触れないようしてください。
- ・水滴、ほこり等が入り込まないようにしてください。
不十分の場合、本来の性能が得られなかったり故障の原因となります。

● トリムリング / グレアシールド (45°・フルハイ) の取り付け


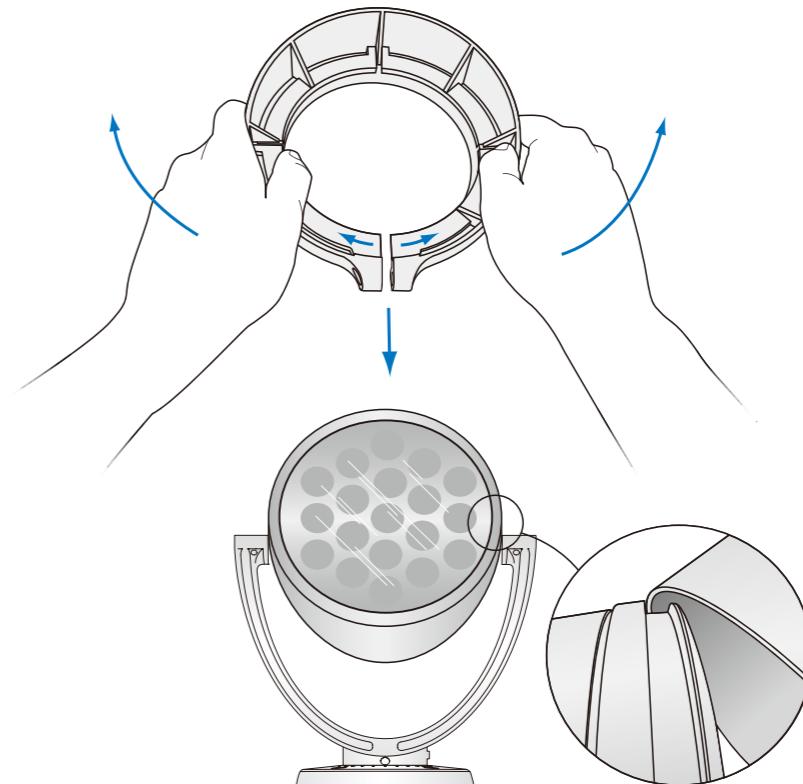


● ハニカムルーバーの取り付け

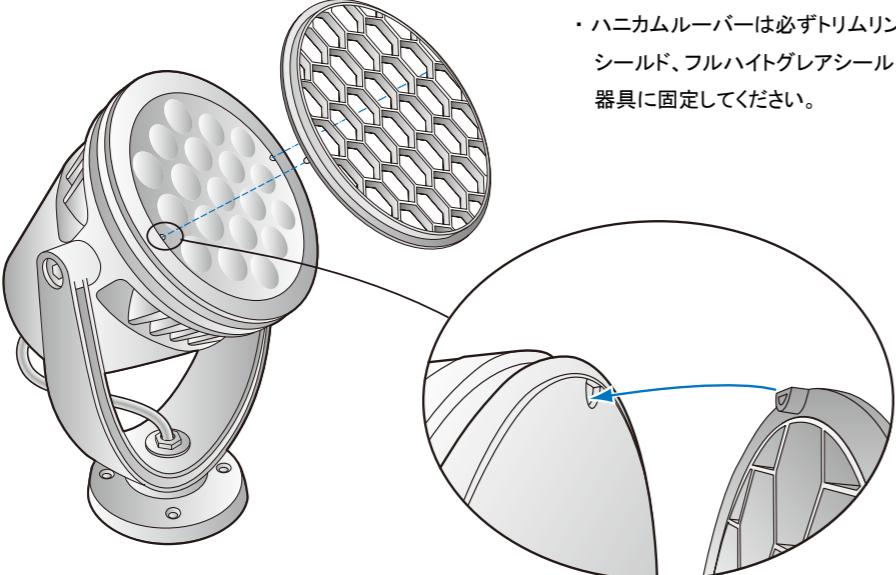

注意事項

- ・ハニカムルーバーは必ずトリムリング、45°グレアシールド、フルハイグレアシールドのいずれかで器具に固定してください。

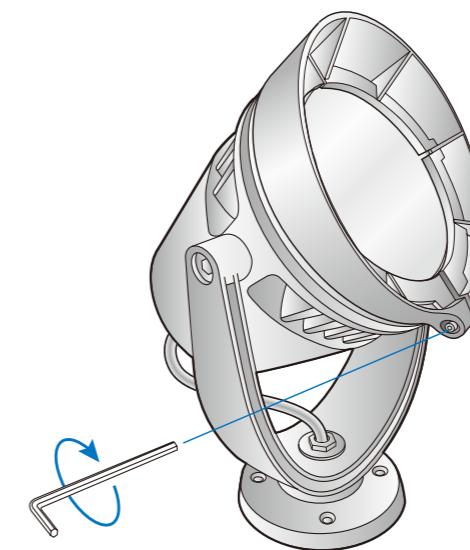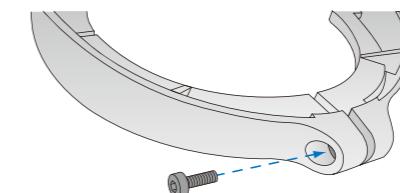

注意事項

- ・5/32六角レンチ(別途)でしっかりと締め付けて器具に固定します。
(推奨締付トルク0.6N·m)