

## eW Burst Compact Powercore イーダブリュー バースト コンパクト パワーコア

### 取扱説明書

・定格

定格入力電圧	定格入力電流	定格消費電力
AC100V-277V (50Hz/60Hz)	0.15A-0.07A	15W

・使用環境


場所	温度	湿度
屋内外	-5°C~35°C	0%~95% 結露なし

- 1** 箱を開いて製品を取り出します。  
箱には以下のものが入っています。  
全て入っているか確認してください。




- 2** 電源が入っていないことを確認します。  
全ての機材の接続が終わるまで電源を入れしないでください。


- 3** 必要に応じ付属ケーブルを取付ベースから抜きます。  
(取付ベースの下部からケーブルを配線しない場合)

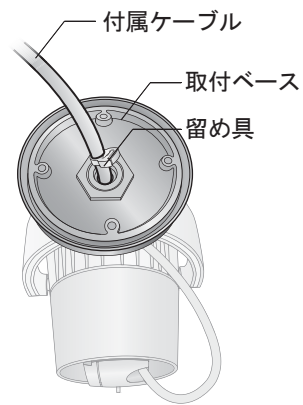

①留め具をペンチ等で切断します。

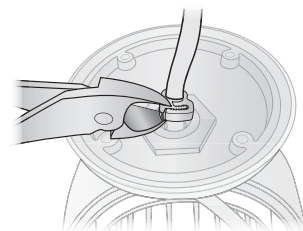


②付属ケーブルを取付ベースから引き抜きます。

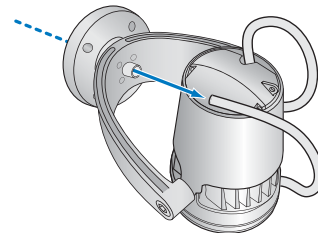

## 4 eW Burst Compact Powercoreの配線と取付


・配線について

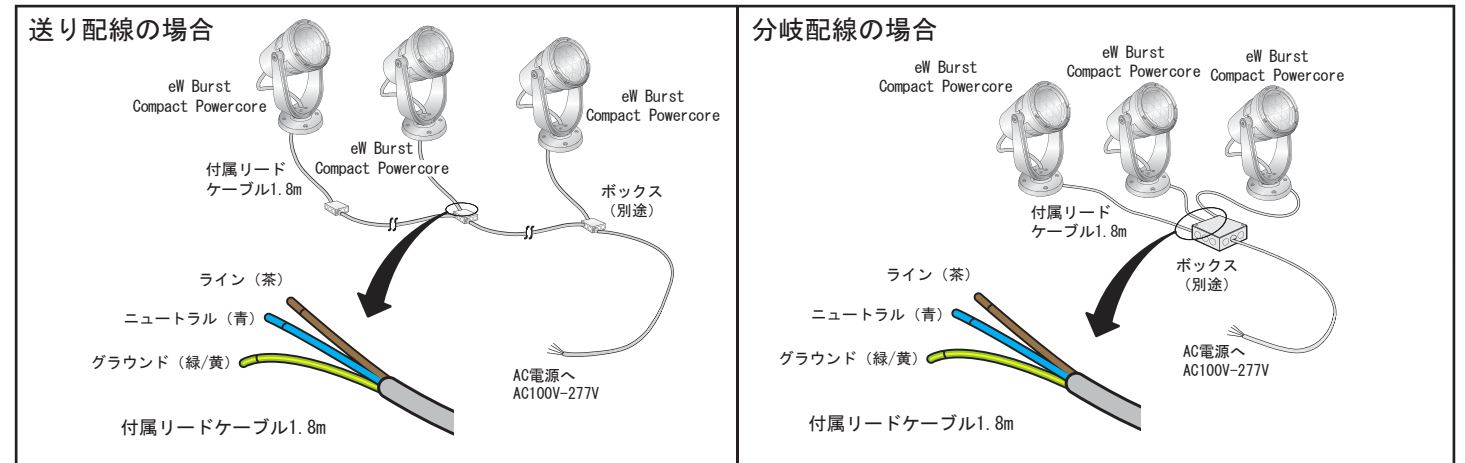

- ・配線には12AWG<3.5mm<sup>2</sup>>3芯ケーブルを推奨します。
- ・ケーブルをボックスに通します。また、ボックスが複数ある場合はボックス間にも引きまわします。
- ・eW Burst Compact Powercoreの付属ケーブルをそれぞれのボックスに引き込みます。
- ・圧着端子等を用いてライン (茶)、ニュートラル (青)、グラウンド (緑/黄) のワイヤをそれぞれ正しく結線します。必ずD種設置工事を行ってください。結線部は自己融着テープ (別途) 処理をし絶縁テープを巻きつけて、ケーブル断面から水が浸入しないよう、確実に防水処理をし、同時に絶縁処理を行ってください。
- ・結線処理をした部分をボックスに収め、必ず防水処理を行ってください。

**防水処理・絶縁処理を確実に行ってください。不完全な場合、火災・感電・器具不良の原因になります。**

・取付について

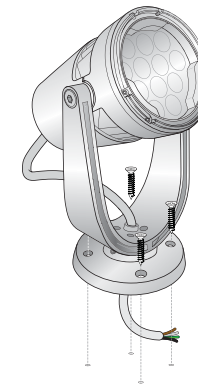

eW Burst Compact Powercoreには取付穴φ5mmが4か所設けてありますので適用のビスで施工面にしっかり取り付けてください。取付が不十分の場合、灯具の落下の原因になることがあります。

- 5** 電源を入れます。