


iPlayer 3 取付方法



屋外や水気、湿気がある場所への設置はしないでください。
製品の故障の原因や絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
必要に応じて、ボックスに収納する等、保護対策を施して下さい。


1. 取付ベースプレートを先に設置する場合

- ① ベースプレートを取付る壁面に4カ所のビス穴を使用して固定します。
取付る壁面の材質によってビスをご用意ください。

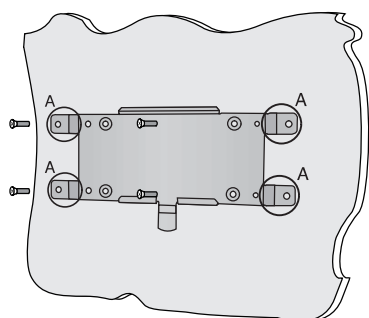


※ベースプレートのAの部分
が気になる場合は、あ
らかじめカットしてください。

- ② iPlayer 3をベースプレートの金具にセットし、上から下へ押し込みます。

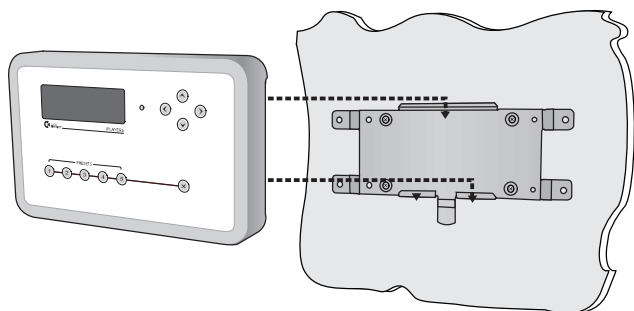


- ③ 電源ケーブルとデータケーブルを接続して完成です。

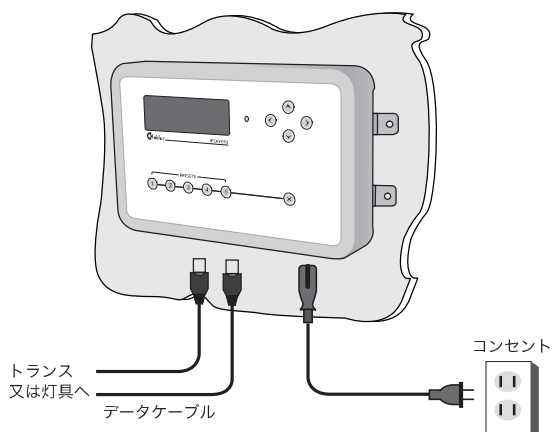


2. 取付ベースプレートをiPlayer 3にセット後、設置する場合

- ① ベースプレートをiPlayer 3の本体にセットし、上から下へ押し込みます。

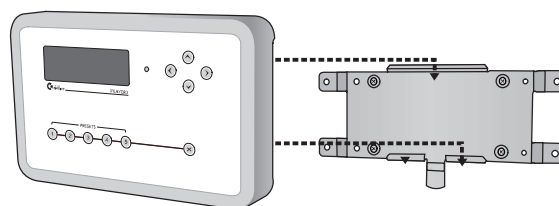


※必要に応じて、付属のビスでベースプレート
とiPlayer 3を固定してください。(裏面4ヶ所)

- ② ビス穴を利用して壁面に固定します。

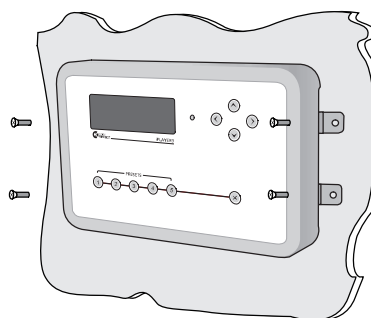

- ③ 電源ケーブルとデータケーブルを接続して完成です。

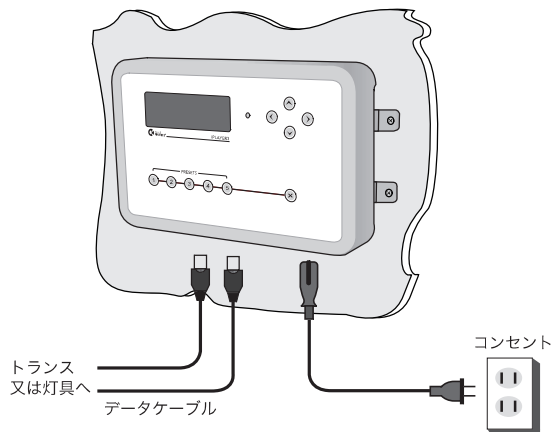

Keypad(CON-KP-02) の接続については、iPlayer 3ユーザーガイド及びKeypadユーザーガイドをご参照ください。

カラーキネティクス ジャパン 株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座1-2-4 サクセス銀座ファーストビル5階 TEL:03-5159-1290 FAX:03-5159-1291

<http://www.colorkinetics.co.jp>