

## Aux Box

オーボックス

取扱説明書 Rev: 07

工事店様へ、工事が終わりましたらこの取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。  
お客様へ、この取扱説明書はお読みになった後も必ず大切に保管してください。

### 製品概要

Aux Box は、iPlayer 3 専用の拡張ユニットです。

iPlayer 3 のシリアルポート 1 つに対して、8 つの接点入力端子を接続することができますので、外部機器などを使用して 8 種類の照明演出を呼び出すことができます。

代表的な外部機器としては、赤外線センサー、タイマー、建築用制御装置など、屋内で使用可能なほとんどの機器で、AuxBox を介して iPlayer 3 に保存されている演出を活用することができます。  
この説明書では、Aux Box の仕様と基本的な設置の手順をご紹介します。

### iPlayer 3 および 周辺機器

iPlayer 3 は、カラーキネティクスのフルカラーライティング用コントローラーで作成された演出プログラムを再生することができます。

製品名	型番
iPlayer3	CON-iPLAY-03
Aux Box	CON-AUXBOX
iPlayer3 キーパッド	CON-KP-02

この説明書には、AuxBox を iPlayer 3 に接続し、正しくお使いいただくための重要な情報が含まれていますので、よくお読みいただいた上で必ず保管しておいてください。

### 同梱品


- RS232C シリアルケーブル 6.1m (20ft)
- マイナスドライバー

### ご用意いただくもの

以下の工具およびツールが必要です。

- AuxBox 用電源アダプター 24V 先バラ
- シャーシを固定するための工具（ドリル、ネジ回し、水平器、測定工具など）
- 6 番ネジ、あるいは他の適切なコネクタ
- 電源ケーブルやスイッチケーブルをポートに接続するための電動工具やツールなど

### 寸法

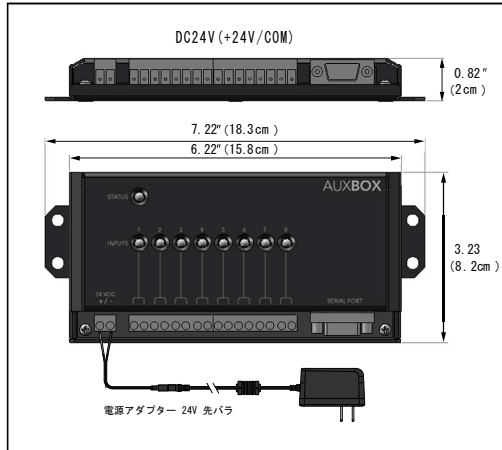

### ご使用にあたって


関連業者・施工者・購入者・施主および使用者は、関連する法律および各地域の法令・条例・規定等に従って、Aux Box および iPlayer 3 の設置・保守・使用を行ってください。

### 1. 設置の準備

Aux Box は iPlayer 3 と一緒に使用します。設置の前に、まず iPlayer 3 が正常に動作することを確認してください。

### 2. Aux Box の確認

設置を始める前にこの説明書をよくお読みください。Aux Box の梱包および Aux Box 本体や付属品に、輸送途中で発生したと思われる損傷がないかどうかをよくご確認ください。

	<b>注意</b>	外装部品や端子に損傷がある場合は、本製品を使用しないでください。
---	-----------	----------------------------------

### 3. 追加部品の取り付け

Aux Box を iPlayer 3 に接続する場合は、その他の部品や工具を必要とする場合があります。

- Aux Box は、iPlayer 3 のスイッチを切り替えて演出を制御するため、常に iPlayer 3 と一緒に使用します。

### 配線

- 標準タイプの 9 ピンシリアルケーブル（付属品）で、Aux Box を iPlayer 3 に接続します。
- DC24V のパワーサプライ（別途）からの 2 芯ケーブルを、Aux Box の 24VDC 端子に接続します。
- 接点入力端子 1 つにつき 2 芯ケーブルが 1 本必要です。

### 取り付け

Aux Box は、4 個のネジまたは同等の部品で、壁面に水平または垂直に取り付けることができます。いずれの場合も、シリアルポート側にはケーブルを納めるために少なくとも 15cm の間隔を空けてください。取り付け、配線がすべて完了してから、Aux Box の電源を入れます。

### 定格・使用環境

定格		
定格入力電圧	定格入力電流	定格消費電力
DC24V	0.5A	12W

使用環境		
場所	温度	湿度
屋内	-5℃～35℃	0%～95% 結露なし

### 安全上のご注意

#### ◆器具のご使用について

### 警告

- 火災のおそれがあります
- ・不安定な場所で使用しないでください。
  - ・器具を布、紙などでおおったりしないでください。また、カーテン・揮発物などの燃えやすいものに近づけないでください。



- 感電・火災のおそれがあります
- ・器具および部品の改造をしないでください。
  - ・器具のすきまに、異物（金属や燃えやすい物など）を差し込まないでください。
  - ・電源コードを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。また、電源コードに重いものをのせたり、電源具に近づけたりしないでください。



感電・火災のおそれがあります

- ・異常時（煙が出たり、変なにおいがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。



感電のおそれがあります

- ・器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

### 注意

- ・必ずメンテナンス可能な場所に設置してください。
- ・器具を水の中につけて洗わないでください。感電や火災の原因となることがあります。
- ・器具の近くに温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。器具の変形や火災の原因となることがあります。
- ・器具に表示された定格電圧以外の電圧で、使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご利用になりますと、火災の原因となります。
- ・屋内用器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所、直射日光の当たる場所では使用できません。また屋外では使用しないでください。故障、事故の原因となります。
- ・器具の表面に鋭利なものが当たらないよう、設置環境にご注意ください。
- ・器具の保守・お手入れ等で、無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具の転倒や落下によるけがの原因となることがあります。
- ・器具の着脱の際は、両手で静かに扱い、取付は確実に行ってください。落下によるけがの原因となることがあります。
- ・安全に使用していただくために器具を定期的に（6 ヶ月に一度程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの傷みがないかお調べください。発火・火災の原因となることがあります。
- ・当製品の使用可能条件の温度は-20℃～50℃、湿度は0%～95%、結露なしですが、温度が35℃以上の高温下でご利用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。
- ・当製品の保存可能条件の温度は-20℃～70℃、湿度は0%～95%、結露なしですが、範囲外の温度での保存は短寿命または故障の原因となることがあります。

### お願い

- ・ぬれた手で器具にさわらないでください。
- ・器具のお手入れの際には、ガソリンやシンナー、ベンジンなどの揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたらないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- ・お読みになりましたら、このユーザーガイドは、いつでも見られる場所に、大切に保管してください。ご不明点がありましたら、販売店にご相談ください。

### 保証について

本製品の保証期間はお買い上げ日より3年間となっております。保証期間中に、ユーザーガイド等の注意書きに従った正常な状態で本製品が故障した場合には、当社所定の方法により無料で修理または交換させていただきます。お買い上げの販売店もしくはシグニファイジャパン合同会社までご連絡ください。（なお、特別に訪問を行った場合や取替サービスをご利用いただいた場合には、別途サービス料を申し受けます。）

保証期間中でも、次のような場合には修理・交換の対象となりませんのでご了承ください。

- ・ご使用上の誤り、または改造、誤接続による故障および損傷の場合。
- ・火災・地震・水害・落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害、異常電圧や指定外の電源使用による故障および損傷の場合。
- ・接続している他の機器に起因して本製品に生じた故障および損傷の場合。
- ・年間4000時間以上の長時間使用の場合。