

・工事店様へ、工事が終わりましたらこの取扱説明書は必ずお客様にお渡し下さい。
・お客様へ、この取扱説明書はお読みになった後も必ず大切に保管して下さい。

Blast Powercore gen4 / gen5 Accessories


ブラスト パワーコア ジェネレーション4 / ジェネレーション5 アクセサリー

取扱説明書


Rev:3

1 各アクセサリーのコンポーネントが全て揃っている事を確認して下さい。
目的に応じて各種アクセサリーを組み合わせでご使用下さい。

■ 拡散レンズ

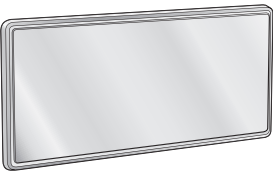


■ トリムリング

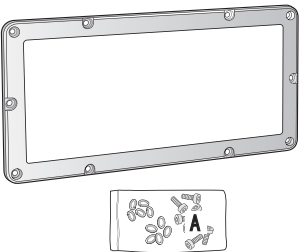


ネジ・・・A:12mm ワッシャー

■ ルーバー

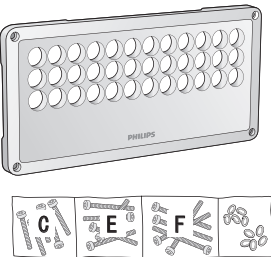


ネジ・・・C:30mm ワッシャー
E:40mm
F:50mm

■ グレアシールド ハーフサイズ

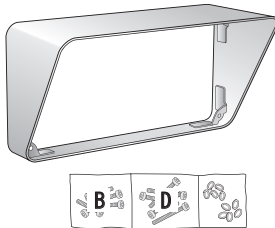


ネジ・・・B:25mm ワッシャー
D:35mm

■ グレアシールド フルサイズ

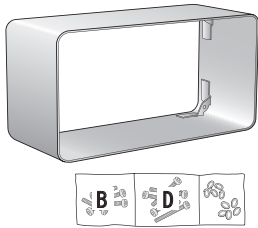

ネジ・・・B:25mm ワッシャー
D:35mm


拡散レンズ配光種類

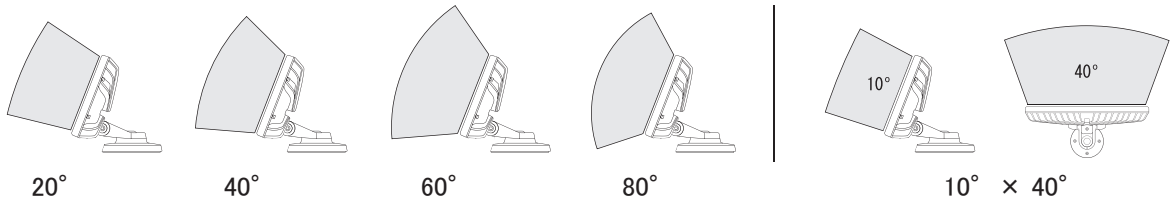

用途に応じて異なる配光レンズを取り付けることができます。

2 各アクセサリーの積み重ね順を確認して下さい。
※ 組み合わせパターンによって使用するネジが異なります。

■ 積み重ね順

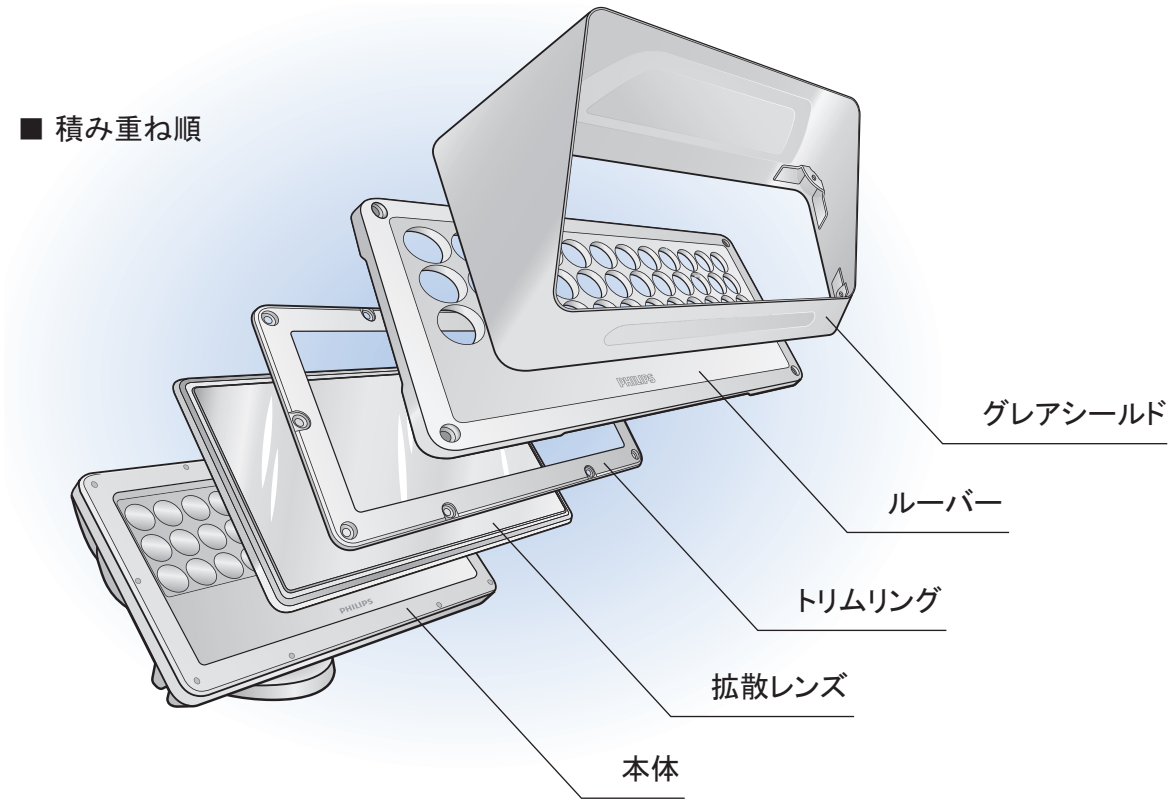



ネジの種類	ネジの長さ	ネジの長さ	締め付けの強さ (Nm)
A 	12mm	本体 + 拡散レンズ + トリムリング	3.4
B 	25mm	本体 + グレアシールド	
C 	30mm	本体 + ルーバー	1.7
D 	35mm	本体 + 拡散レンズ + トリムリング + グレアシールド	3.4
E 	40mm	本体 + 拡散レンズ + トリムリング + ルーバー	1.7
		本体 + ルーバー + グレアシールド	3.4
F 	50mm	本体 + 拡散レンズ + トリムリング + ルーバー + グレアシールド	

3 アクセサリーを取り付ける前に本体の表面、ガラス面、拡散レンズ、トリムリングをクリーニングして乾燥させます。

※ 中性洗剤を使用し、研磨剤は使用しないで下さい。




4 拡散レンズとトリムリングの取り付け

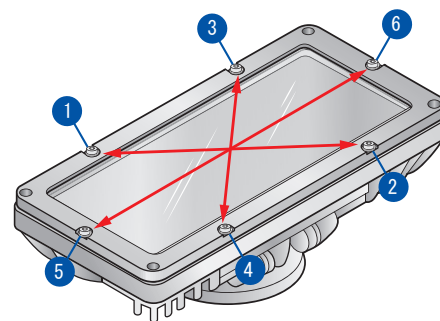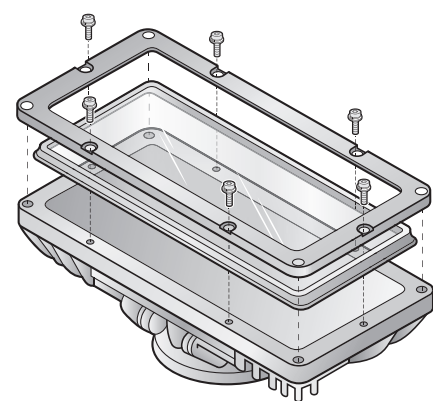


1. 拡散レンズとトリムリングを6本のネジ(12mm)を使用して本体に取り付けます。

※ 六角レンチ(3mm)でしっかりと締めつけて固定して下さい。

2. ネジ止め順序に従ってネジを締めて下さい。

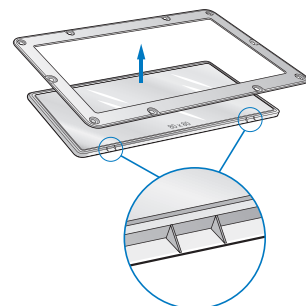


※ 拡散レンズのフレーム部分にあるツメが表になるように取り付けて下さい。

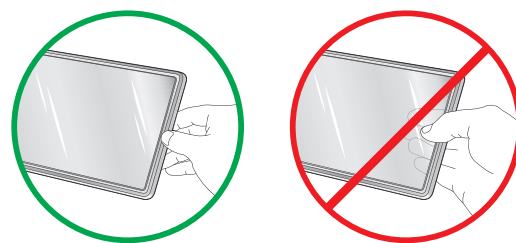


※ 拡散レンズを取り付ける際は、照射面に直接触らないで下さい。

5 その他のアクセサリ取り付け

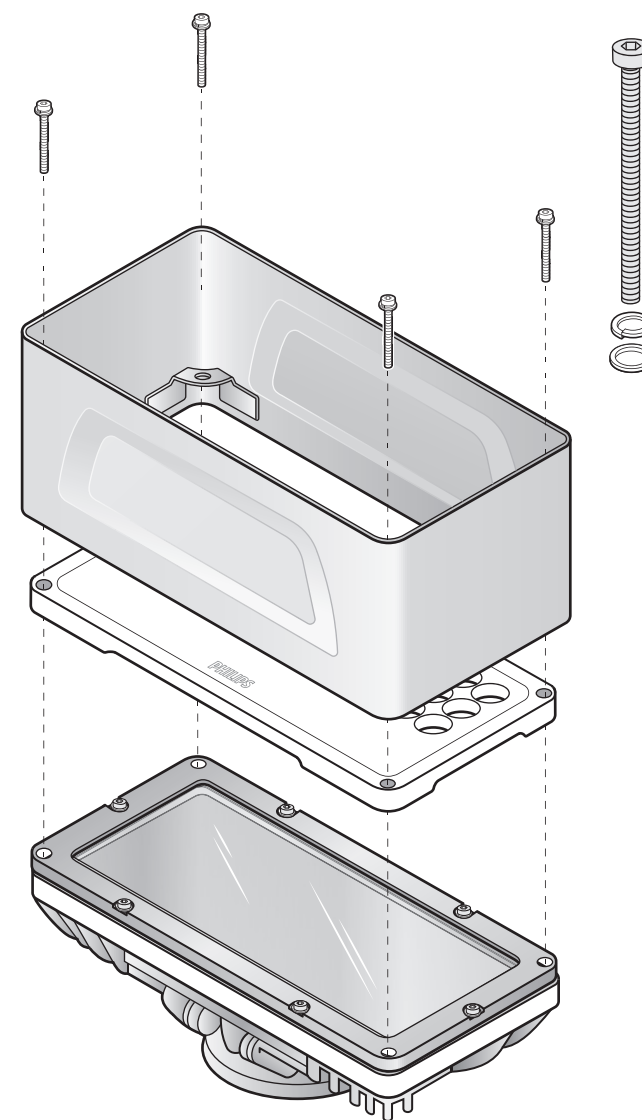

1. 取り付けるアクセサリをすべて重ね合わせて、4本のネジでコーナーを締め付けます。

※ 取り付ける前にアクセサリの積み重ね順とネジの長さを確認して下さい。(2 参照)

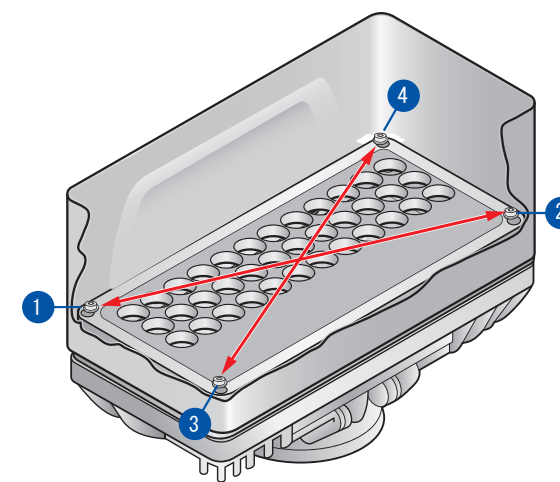

2. ネジ止め順序に従ってネジを締めて下さい。