

工事店様へ、工事が終わりましたらこの取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。  
お客様へ、この取扱説明書はお読みになった後も必ず大切に保管してください。

# ColorBlast Powercore gen4 Accessories

カラーブラスト パワーコア ジェネレーション4 アクセサリー

# IntelliHue Blast Powercore gen4 Accessories

インテリビュー ブラスト パワーコア ジェネレーション4 アクセサリー

# eW Blast Powercore gen4 Accessories


イーダブリュー ブラスト パワーコア ジェネレーション4 アクセサリー

**1** 各アクセサリのコンポーネントが全て揃っている事を確認してください。  
目的に応じて各種アクセサリを組み合わせてください。

■拡散レンズ



■トリムリング

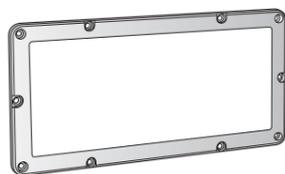

ネジ... A: 12mm ワッシャー

■ルーバー




ネジ... C: 30mm ワッシャー  
E: 40mm  
F: 50mm

■グレアシールド ハーフサイズ




ネジ... B: 25mm ワッシャー  
D: 35mm

■グレアシールド フルサイズ

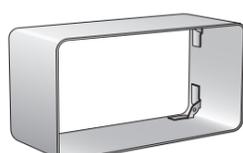


ネジ... B: 25mm ワッシャー  
D: 35mm

■ロックガード

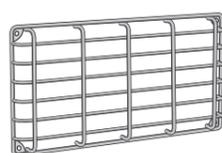


ネジ... B: 25mm ワッシャー  
D: 35mm

### 拡散レンズ配光種類

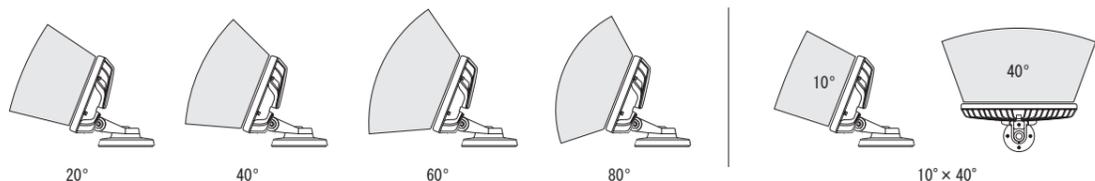

用途に応じて異なる配光レンズを取り付けることができます。

**2** 各アクセサリの積み重ね順と取り付けに必要なネジの長さを確認してください。  
※組み合わせパターンによって使用するネジが異なります。

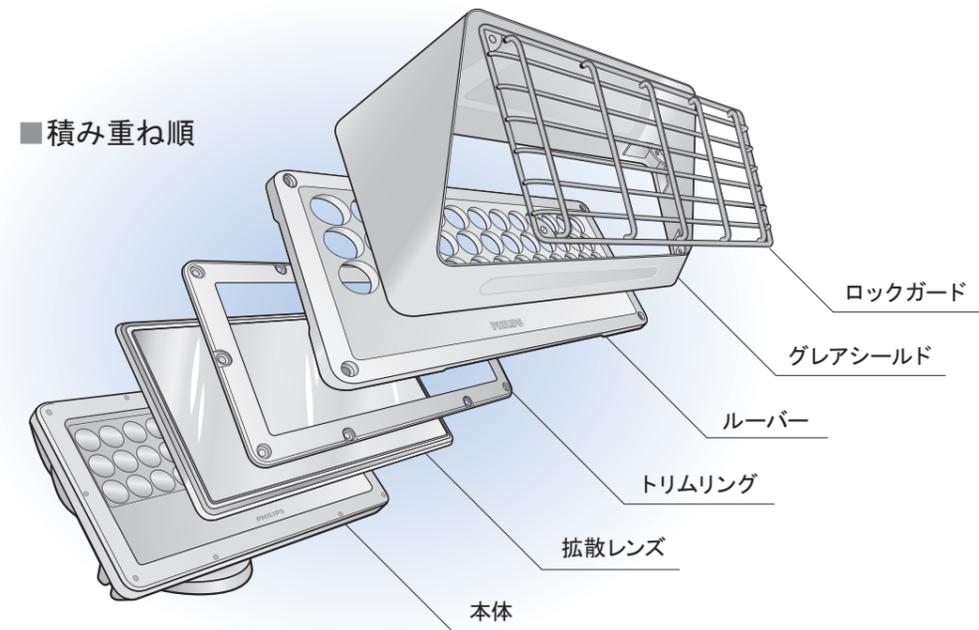


■組み合わせ別ネジ一覧

| ネジの種類 | ネジの長さ | アクセサリ組み合わせ   | 締め付けの強さ (in-lbs) |
|-------|-------|--|------------------|
| A     | 12mm  | 本体 + 拡散レンズ + トリムリング  | 30               |
| B     | 25mm  | 本体 + ロックガード<br>本体 + グレアシールド<br>本体 + グレアシールド + ロックガード   |                  |
| C     | 30mm  | 本体 + ルーバー  | 15               |
| D     | 35mm  | 本体 + 拡散レンズ + トリムリング + ロックガード<br>本体 + 拡散レンズ + トリムリング + グレアシールド<br>本体 + 拡散レンズ + トリムリング + グレアシールド + ロックガード                      | 30               |
| E     | 40mm  | 本体 + 拡散レンズ + トリムリング + ルーバー<br>本体 + ルーバー + ロックガード<br>本体 + ルーバー + グレアシールド<br>本体 + ルーバー + グレアシールド + ロックガード                      | 15               |
| F     | 50mm  | 本体 + 拡散レンズ + トリムリング + ルーバー + ロックガード<br>本体 + 拡散レンズ + トリムリング + ルーバー + グレアシールド<br>本体 + 拡散レンズ + トリムリング + ルーバー + グレアシールド + ロックガード | 30               |

**3** アクセサリーを取り付ける前に本体の表面、ガラス面、拡散レンズ、トリムリングをクリーニングして乾燥させます。  
※中性洗剤を使用し、研磨剤は使用しないでください。




**4** 拡散レンズとトリムリングの取り付け

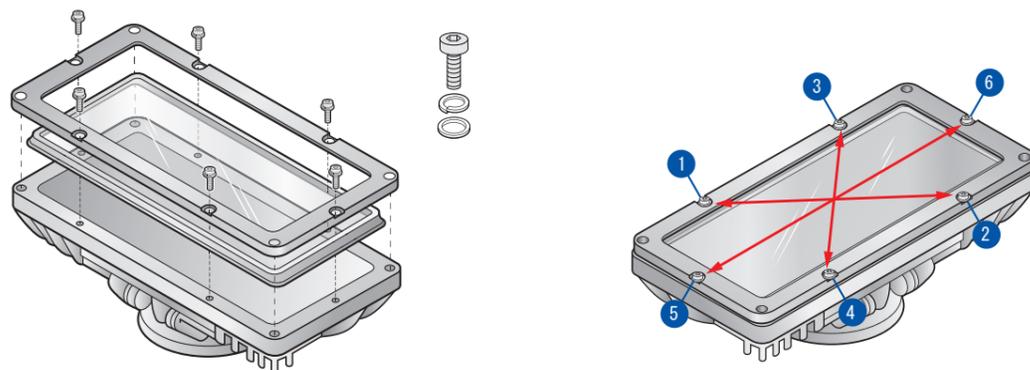


1. 拡散レンズとトリムリングを6本のネジ(12mm)を使用して本体に取り付けます。  
※六角レンチ(3mm)でしっかりと締めつけて固定してください。

2. ネジ止め順序に従ってネジを締めてください。

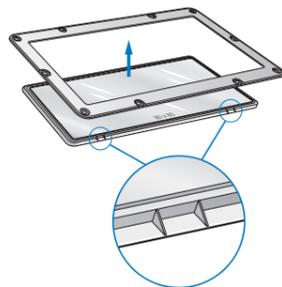


※拡散レンズのフレーム部分にあるツメが表になるように取り付けてください。

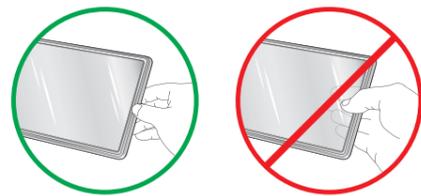


※拡散レンズを取り付ける際は、照射面に直接触らないでください。

**5** その他のアクセサリーの取り付け

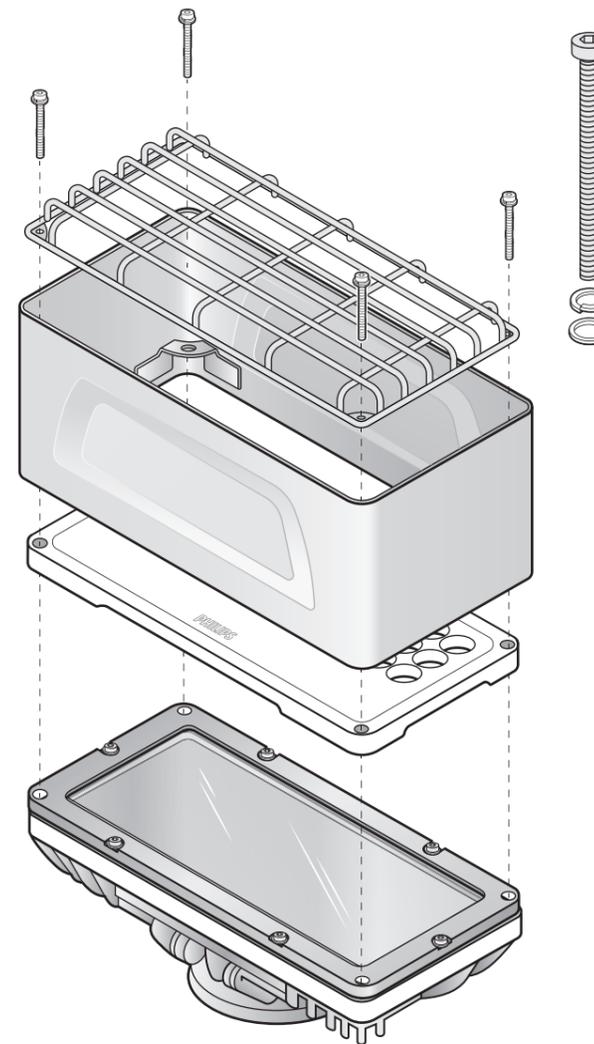

1. 取り付けるアクセサリーをすべて重ね合わせて、4本のネジでコーナーを締め付けます。  
※取り付ける前にアクセサリーの積み重ね順とネジの長さを確認してください。(2参照)

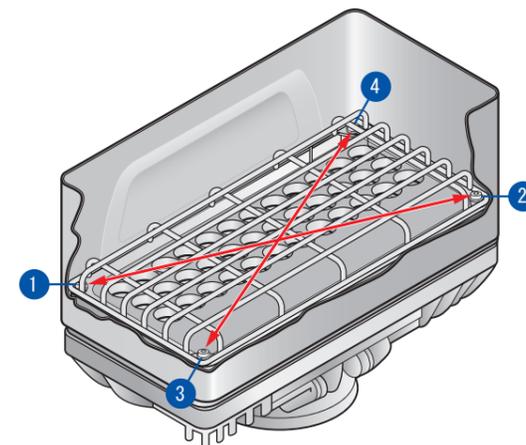

2. ネジ止め順序に従ってネジを締めてください。